



日本国内専用

◆ お問い合わせ窓口

電話：
048-475-4168
(平日 10:00~16:00)
※通話は有料となります。
メール：
info@luckywifi.jp

※お問い合わせ前に必ず裏面の『◆困ったときには』をご確認ください。

◆ 返却先住所

〒351-0111
埼玉県和光市下新倉3丁目14-66
株式会社テラリンク宛

◆ レンタル期間の延長について

レンタル期間の延長をご希望の方は、Lucky Wi-Fi の延長専用ページからお手続きください。右にあるQRコードからご利用ください。

- レンタル期間中であればいつでも延長お申し込みいただけます。
- 電話での延長手続きは承っておりませんのでご了承ください。



◆ 各部の名称と機能

- ストラップホール
- ディスプレイ
本機の各種状態が表示されます。
- 電源ボタン
・電源が OFF の状態で約 3 秒以上押し続けると電源が ON になります。
・電源が ON の状態で約 3 秒以上押し続けると電源が OFF します。
・電源が ON の状態でボタンを押すとディスプレイの表示が切り替わります。
・ディスプレイに表示される機能の「決定」をするときに使用します。
- LED
本機の各種状態を LED の点灯色で表します。

点灯色	状態
赤点滅	SIM 未挿入、PIN ロック、ローバッテリー、プロフィール設定誤り、圏外
赤点灯	充電中
緑点灯	LTE/3G 接続状態、満充電(ACアダプタ接続時)
橙点灯	ソフトウェアのアップデート中
- microUSB コネクタ
・付属の microUSB ケーブルを接続します。
・クレードル (別売) に装着します。
- WSP ボタン
・電源が ON の状態で約 3 秒以上押し続けると、WSP が開始されます。
・ディスプレイに表示される機能の「選択」をするときに使用します。
- リセットボタン
・電源が ON の状態でボタンを押すと再起動します。
・電源が ON の状態で約 5 秒以上押し続けると本機の設定がクリアされ、お買い上げ時の状態に戻ります。
- micro SIM カードスロット
- 電池パック

◆ 電源を入れる/切る

- 本機が電源 OFF の状態で、約 3 秒以上押し続けます。
電源が ON になると、本体ディスプレイが点灯します。
- 本機が電源 ON の状態で、約 3 秒以上押し続けます。
電源が OFF になると、一定時間後に本体ディスプレイが消灯します。

◆ 充電方法

- microUSBケーブルでパソコンに接続して充電する
microUSB ケーブルの microUSB プラグを本機の外部接続端子に、USB プラグをパソコンの USB ポートに接続します。
- ACアダプタで充電する
microUSB プラグを本機の外部接続端子と ACアダプタに接続し、電源プラグを家庭用 AC コンセントに差し込みます。
※充電中は LED が赤く点灯します。


◆ ディスプレイの表示

ディスプレイ上で端末の状態を表示します。電源ボタンを押すと各画面に切り替わります。



◆ SSID とプライマリ Key の表示場所

本機の Wi-Fi 名 (プライマリ SSID) とパスワード (プライマリ Key) の設定は、ホーム画面から電源ボタンを一回押して表示される「無線 LAN 接続情報」から確認することができます。

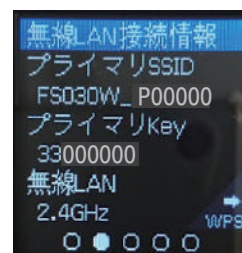


◆無線でパソコンに接続する (Windows10 の場合)

※セキュリティキー確認方法は「◆SSIDとプライマリ Key の表示場所」の項目をご確認ください。

- 1 パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
- 2 画面の右下にあるタスクバーからアクションセンターをクリックして、インターネットアクセスを選択する
- 3 本機の Wi-Fi 名 (FS030W_PXXXX) を選択 → 「接続」



- 4 本機のパスワード (プライマリ Key) を入力 → 「次へ」

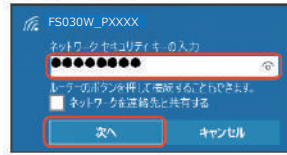


無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- 5 手順 3 を行い、接続状態の画面で本機の Wi-Fi 名が接続されていることを確認する

◆無線でパソコンに接続する (Mac の場合)

※セキュリティキー確認方法は「◆SSIDとプライマリ Key の表示場所」の項目をご確認ください。

- 1 アップルメニューから「システム環境設定...」 → 「ネットワーク」
- 2 「Wi-Fi」を選択 → 「Wi-Fi を入にする」
- 3 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の Wi-Fi 名 (FS030W_PXXXX) を選択

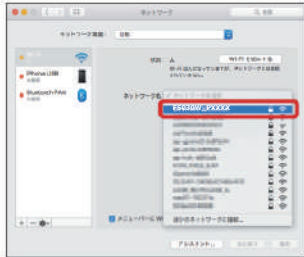

- 4 本機のパスワード (プライマリ Key) を入力 → 「このネットワークを記憶」にチェックを付ける → 「接続」



無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。


- 5 「ネットワーク名」が本機の Wi-Fi 名に、「状況」が「接続済み」になっていることを確認する

・「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネットワーク」に接続する前に確認」のチェックを外してください。

◆スマホ・タブレット端末に接続する (Android の場合)

※セキュリティキー確認方法は「◆SSIDとプライマリ Key の表示場所」の項目をご確認ください。

- 1 スマートフォンを起動 → メニューから「設定」 → 「Wi-Fi」
- 2 本機の Wi-Fi 名 (FS030W_PXXXX) をタップする

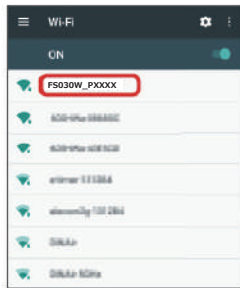

- 3 本機のパスワード (プライマリ Key) を入力 → 「接続」



無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- 4 手順 1 から 2 を行い、本機の Wi-Fi 名が接続済みになっていることを確認する

◆iPhone / iPod touch / iPad (iOS 10 の場合)

※セキュリティキー確認方法は「◆SSIDとプライマリ Key の表示場所」の項目をご確認ください。

- 1 iPhone、iPod touch または iPad を起動 → ホーム画面で「設定」 → 「Wi-Fi」
- 2 本機の Wi-Fi 名 (FS030W_PXXXX) をタップする



- 3 本機のパスワード (プライマリ Key) を入力 → 「接続」または「Join」



無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- 4 手順 1 から 2 を行い、本機の Wi-Fi 名にチェックアイコンが表示されていることを確認する

◆困ったときには

※お問い合わせ前にご確認ください。

【Wi-Fi ルーターがうまく作動しない、充電・接続ができない場合】

一度 Wi-Fi 機器の電源を切り、しばらく経ってから再度電源を入れてみてください。

【Wi-Fi 接続ができない場合】


インターネット接続したい端末の Wi-Fi 機能が ON になっているかご確認ください。パスワードが正しく入力されているか確認してください。

上記方法でも接続できない場合、設定の初期化を行ってください。

◇初期化の方法

1. 電池カバーを指で押して▶の方向にスライドし、上の方へ持ち上げるように取り外す。
2. 本機の電源が入った状態で、本体裏面にあるリセットボタン (右図参照) を 5 秒以上押す。

リセットボタン

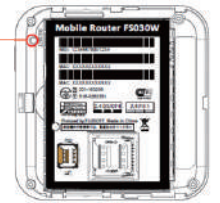

【電波を受信しない、Wi-Fi ルーターを端末が認識しない場合】

場所を移動してから、再度接続してみてください。また、インターネット接続したい端末と Wi-Fi ルーターの再起動を行ってください。

【通信速度が遅く感じる場合】

テレビ・ラジオ・電子レンジ等は本機の電波と干渉することがあります。これらの機器と離して利用するか電源を切ることで干渉しているかを確認することができます。

【本機が操作を受け付けられない場合】

電池パックを取り外す → 電池パックを取り付ける → しばらくしてから電源を入れる。