

韓国専用モバイルルーター

取扱説明書



※Wi-Fi ルーターは韓国以外ではインターネットをご利用いただくことはできません。

◆ 返却先はこちら

〒170-0013
東京都豊島区東池袋3丁目9-9 明昌 MGビル 8F
株式会社テラリンク宛

◆ レンタル期間の延長はこちら

レンタル期間の延長をご希望の方は、ラッキー Wi-Fi の延長専用ページからお手続きください。
右側にあるQRコードからご利用ください。

※レンタル期間中であれば、いつでも延長お申し込いただけます。
※電話での延長手続きは承っておりません。ご了承ください。



◆ 電源を入れる / 切る


■ 電源を入れる

本製品の「電源ボタン」を約3秒間押すと本体のLEDが点灯されます。
すべてのLEDが緑色に点滅する過程が終わるとご利用可能です。

■ 電源を切る

電源オン状態でデバイス側面の「電源ボタン」を約3秒間押すと本体のLEDが赤色に点灯されます。
すべてのLEDが消灯されてから電源オフとなります。

【状態表示画面】

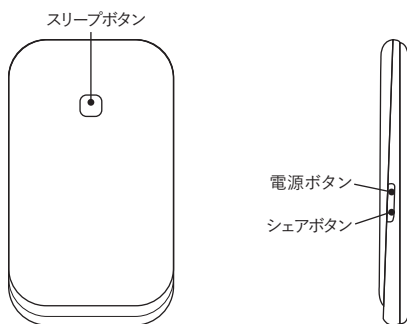

■ スリープモード作動

デバイス前面の「スリープ」ボタンを約3秒間押すとすべてのLEDが点灯されます。
すべてのLEDが消灯されてからスリープモードに入ります。

■ スリープモード解除

デバイス前面の「スリープ」ボタンを約3秒間押すとすべてのLEDが点灯されます。
その後、スリープモードが解除されます。

※シェアボタンは使用しないでください。

◆ SSID とパスワードの表示場所

本体裏面にSSIDとKEY(パスワード)が表記されています。




SSID : LGU+-XXXX
(X はランダムな英数字)

KEY : XXXXXXXX
(X はランダムな英数字含む)

◆ お届け時の同梱内容

■ ご使用になる前に


製品を正しくお使いいただくため、ご使用になる前に必ず本紙をよくお読みの上、ご利用ください。
最初にパッケージの中に、以下すべてのものが含まれているかどうかをご確認ください。



本体



充電用ケーブル
USB / microUSB



充電用 USB プラグ



取扱説明書



専用ポーチ

◆ スペック

型番	URoad-LFM100	重量	約 105 g
バッテリー容量	3100mAh	同時接続数	Wi-Fi 最大 10 台
連続通信時間	約 9 時間	データ容量	無制限
サイズ	幅 114×高さ 63.5×厚さ 10.5mm	通信速度	UL 50M bps, DL 150Mbps
ケーブル	micro USB	通信方式	LTE

◆ 困ったときは ※お問い合わせ前にご確認ください。

- Wi-Fi ルーターがうまく作動しない、充電・接続ができない場合
一度 Wi-Fi ルーターの電源を切り、しばらく経ってから再度電源を入れてみてください。
- Wi-Fi ルーターで、Wi-Fi 接続ができない場合
インターネット接続したい端末の Wi-Fi 機能が ON になっているかご確認ください。
- 端末がインターネットに接続できない場合
パスワードが正しく入力されているか確認してください。
- Wi-Fi ルーターが電波を受信しない、端末が Wi-Fi ルーターを認識しない場合
Wi-Fi ルーターの再起動を行ってみてください。

◆ お問い合わせはこちら

お問い合わせまたは、故障や紛失の際は当店までご連絡ください。

☎ 03-6812-1288

※通話は有料となります。
(平日 10:00 ~ 18:00)

メール: info@luckywifi.jp

◆ 無線でパソコンに接続する（Windows10の場合）


Wi-FiルーターのSSIDとパスワードの確認方法について、詳しくは表面記載の「SSIDとパスワードの表示場所」の項目をご覧ください。

- ① パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
- ② 画面の右下にあるタスクバーからアクションセンターをクリックして、インターネットアクセスを選択する

3



- ④ Wi-Fi ルーターのパスワードを入力→「次へ」

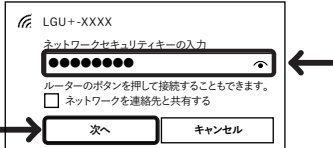


無線LAN接続に成功すると 本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- ⑤ 手順 3 を行い、接続状態の画面で Wi-Fi ルーターの Wi-Fi が接続されていることを確認する

◆ スマホ・タブレット端末に接続する（Android の場合）

Wi-FiルーターのSSIDとパスワードの確認方法について、詳しくは表面記載の「SSIDとパスワードの表示場所」の項目をご覧ください。

- ① スマートフォンを起動→メニューから「設定」→「Wi-Fi」
- ② Wi-Fi ルーターの SSID (LGU+-XXXX) をタップする

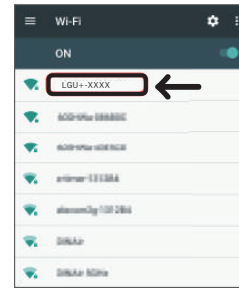

- ③ Wi-Fi ルーターのパスワードを入力→「接続」



無線LAN接続に成功すると 本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- ④ 手順 1 から 2 を行い、Wi-Fi ルーターの Wi-Fi が接続されていることを確認する


◆ 無線でパソコンに接続する（Macの場合）

Wi-FiルーターのSSIDとパスワードの確認方法について、詳しくは表面記載の「SSIDとパスワードの表示場所」の項目をご覧ください。

- ① アップルメニューから「システム環境設定...」→「ネットワーク」
- ② 「Wi-Fi」を選択→「Wi-Fiを入にする」
- ③ 「ネットワーク名」のプルダウンリストから Wi-Fi ルーターの SSID (LGU+-XXXX) を選択→「接続」



- ④ Wi-Fi ルーターのパスワードを入力→「次へ」

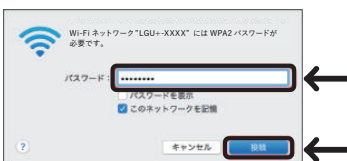

無線LAN接続に成功すると 本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- ⑤ 「ネットワーク名」が Wi-Fi ルーターの Wi-Fi 名に、「状況」が「接続済み」になっていることを確認する

※「使ったことのあるネットワークが見つかりません」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネットワークに接続する前に確認」のチェックを外してください。

◆ iPhone / iPod touch / iPad（iOS10の場合）

Wi-FiルーターのSSIDとパスワードの確認方法について、詳しくは表面記載の「SSIDとパスワードの表示場所」の項目をご覧ください。

- ① iPhone、iPod touch または iPad を起動→ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi」
- ② Wi-Fi ルーターの SSID (LGU+-XXXX) をタップする



- ③ Wi-Fi ルーターのパスワードを入力→「接続」または「Join」



無線LAN接続に成功すると 本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- ④ 手順 1 から 2 を行い、Wi-Fi ルーターの Wi-Fi にチェックアイコンが表示されていることを確認する