



⚠ 返却時のご注意 ⚠

レターパックは厚さ3cmまでとなっております！

3cmを超えてしまうと返送され、お客様の手元へ戻ってきってしまう可能性がありますので、送る前に必ずご確認ください。

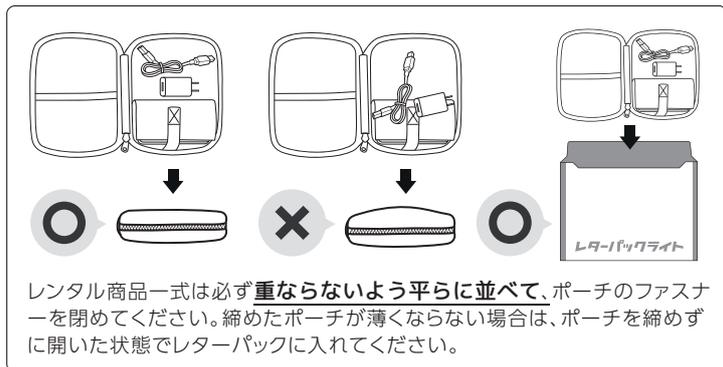

レンタル商品一式は必ず**重ならないよう平らに並べて**、ポーチのファスナーを開けてください。締めたポーチが薄くならない場合は、ポーチを締めずに開いた状態でレターパックに入れてください。

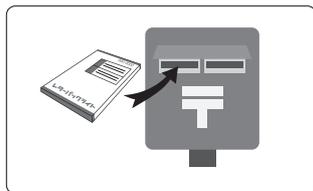

ご返却期限は、レンタル期間終了日当日までの消印が有効期限となります。なお**翌日消印(発送受付)となった場合は延滞扱いとなりますので、ご注意ください。**

※ポストや郵便局、集荷場所(コンビニ等)により集荷時間が異なりますので、必ずご確認の上ご投函、持ち込み願います。

差出人の住所を必ずご記入ください！

- ・投函後2日以内に返却済みのお知らせメールが届かない場合、返送された可能性がありますので、ポストを確認してください。
- ・**厚み制限で戻ってきた場合、サポートまでご連絡いただくか、レンタル商品を入れ直して投函してください。再投函する際には、郵便局から返送された際にレターパックに貼られる消印が押された紙を同封してください。**

返送先住所や延長についてのご案内は2ページを確認してください。➡

- 1 -

🇯🇵 国内専用モバイルルーター



601HW 取扱説明書

※本機は日本国内以外ではインターネットをご利用いただくことはできません。

◆ 返却はこちら

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-15-13
THE KINDAI 21 IKEBUKURO 3F
株式会社テラリンク宛

◆ ご利用期間の延長について

レンタル期間の延長をご希望の方は、弊社の延長専用ページからお手続きください。

https://luckywifi.jp/extension_page



【延長についてのご注意】

- ・モバイルバッテリーも延長となります。
- ・延長による既存プランと併せてのプラン変更(差額のみ)の請求は行っておりませんので予め御了承願います。
- ・御注文時に日数を選択して頂きますが、システムの関係上金額は販売価格のままとなる場合がございます。御注文を頂戴してから金額を変更し、御請求、メールの送付、決済を行います。
- ・回線が停止された場合でも15時以降の注文は当日に対応いたしません。予めご了承ください。

- 2 -

601HWについて

◆ 601HWの特徴

- ・同時接続 最大14台
- ・下り最大 612Mbps
- ・連続使用可能時間 約8.5時間
- ・バッテリー容量 2400mAh

◆ 同梱物



① 端末



② 専用ポーチ



③ 取扱説明書




④ ACアダプター



⑤ Type-Cケーブル

◆ 製品の概要

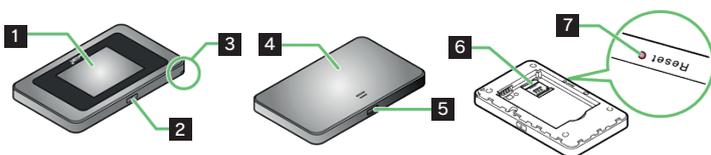

1. ディスプレイ
2. 電源ボタン
3. 電池カバー取り外し用くぼみ
4. 電池カバー
5. 外部接続端子
6. USIMカードスロット
7. リセットボタン

- 3 -

◆ 電源を入れる/切る

電源を入れる



- ① 電源(🔌)を長押しする(2秒以上)
電源が入るとネットワークを検索し、インターネットに接続されます。



- ② 上下のどちらかにフリック
ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。


電源を切る

- ① 電源(🔌)を長押しする(2秒以上)

◆ Wi-Fi名とパスワードの確認方法



- ① ホーム画面で「Wi-Fi名」をタップする

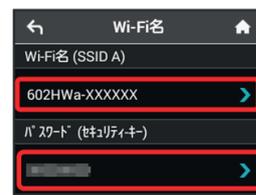

- ② 「Wi-Fi名」と「パスワード」が確認できます

本機には、2種類のWi-Fi名が設定されています。それぞれの無線LAN設定の暗号化方式が異なりますので、ご利用に際する無線LAN端末に合わせてWi-Fi名を選択してください。

- 4 -

◆ ホーム画面について



※端末の通信量表示(利用/最大)はあくまで目安になります。ご利用頂ける最大通信量はプラン内容をご確認ください。

① ネットワークの受信レベル

・モバイルネットワーク

(強) ⇄ (弱) ⇄ (圏外) ローミング中

・Wi-Fi スポット

(強) ⇄ (弱)

② ネットワークの種類

・現在接続しているネットワーク名

LTE / 4G / 3G

③ ネットワークオペレーター表示

・現在接続しているネットワークオペレーター名

④ インターネット接続状態表示

インターネット接続中 インターネット未接続

⑤ 電池残量表示

(多い) ⇄ (少ない) 充電中

(黄色の場合) 電池残量がほとんど残っていない (要充電)

- 5 -

◆ 困ったときには

Wi-Fiルーターが上手く作動しない、充電・接続が出来ない場合

1. バッテリーを再装着する

- ① 端末の後ろのカバーを外して、バッテリーを取り外してください。
- ② バッテリーと端末の金属部分を布などで拭いて再度装着します。
- ③ 再度電源を入れて通信をお試しください。

2. 接続端末 (スマホ・PC) の再起動をお試しください。

通信速度が遅く感じる場合

テレビ・ラジオ・電子レンジ等は本機の電波と干渉することがあります。これらの機器と離して利用するか電源を切ることで干渉しているかを確認することができます。

◆ お問い合わせはこちら



03-5927-1677

※通話は有料となります。
(平日 10:00 ~ 16:00)

※お問い合わせまたは、故障や紛失の際は当店までご連絡ください。
※お電話での延長手続きは承っておりません。ご了承ください。

- 6 -