Lucky Wi-Fi

レンタル Wi-Fi 取扱説明書

※Wi-Fi ルーターは日本国内ではインターネットをご利用いただくことはできません。

◆ 返却はこちら

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-15-13
THE KINDAI 21 IKEBUKURO 3F
株式会社テラリンク宛

◆ レンタル期間の延長はこちら

レンタル期間の延長をご希望の方は、弊社の延長専用ページからお手続きください。

https://luckywifi.jp/extension_page

◆ 電源を入れる / 切る

■ 電源を入れる

本体おもて面の電源ボタンを 3 秒以上押し続けます。
電源を入れると自動でインターネットに接続スタンバイ状態となります。
下記の状態表示画面のアイコンのランプが全て点灯していることを確認してください。

■ 電源を切る

本体おもて面の電源ボタンを3秒以上押し続けます。
下記の状態表示画面のアイコンのランプが全て消えたら電源OFF状態となります。

【 状態表示画面 】

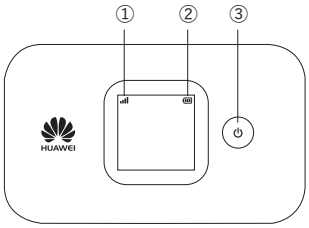

① ネットワークの受信レベル

② WAN 接続状態を表示

③ 電源ボタン（3 秒以上長押し）

◆ SSID とパスワードの表示場所

本体裏面に SSID と KEY（パスワード）が表記されています。

SSID : HUAWEI-XXXX
（X はランダムな英数字）

KEY : XXXXXXXX
（X はランダムな英数字記号含む）

記号 : ＊ － . = / _ !) ( ] [} {
※1(イチ) Ii(アイ) Ll(エル) Oo（オー）

◆ お届け時の同梱内容

■ ご使用になる前に

製品を正しくお使いいただくため、ご使用になる前に必ず本紙をよくお読みの上、ご利用ください。
最初にパッケージの中に、以下すべてのものが含まれているかどうかをご確認ください。
※ご利用の国によって充電用USBプラグの形状は異なります。

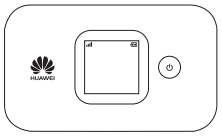

本体



充電用ケーブル
USB / microUSB



充電用 USB プラグ

取扱説明書

専用ポーチ

◆ スペック

型番	E5577	重量	約 112g
バッテリー容量	3000mAh	同時接続数	Wi-Fi 最大 10 台
連続通信時間	約 12 時間	データ容量	無制限
サイズ	幅97 × 高さ58 × 厚さ17mm	通信速度	UL 50M bps, DL 150Mbps
ケーブル	micro USB	通信方式	4G/LTE

◆ 困ったときは ※お問い合わせ前にご確認ください。

■ Wi-Fi ルーターがうまく作動しない、充電・接続ができない場合

一度 Wi-Fi ルーターの電源を切り、しばらく経ってから再度電源を入れてみてください。

■ Wi-Fi ルーターで、Wi-Fi 接続ができない場合

インターネット接続したい端末の Wi-Fi 機能が ON になっているかご確認ください。

■ 端末がインターネットに接続できない場合

パスワードが正しく入力されているか確認してください。

■ Wi-Fi ルーターが電波を受信しない、端末が Wi-Fi ルーターを認識しない場合

Wi-Fi ルーターの再起動を行ってみてください。

◆ お問い合わせはこちら

お問い合わせまたは、故障や紛失の際は当店までご連絡ください。

☎ 03-5927-1677 ※通話は有料となります。（平日 10：00 ～ 16：00）

メール：info@luckywifi.jp

◆ 無線でパソコンに接続する（Windows10の場合）

Wi-FiルーターのSSIDとパスワードの確認方法について、詳しくは表面記載の「SSIDとパスワードの表示場所」の項目をご覧ください。

1 パソコンの無線 LAN 機能を ON にする

2 画面の右下にあるタスクバーからアクションセンターをクリックして、インターネットアクセスを選択する

3 Wi-Fi ルーターの SSID（HUAWEI-XXXX）を選択→「接続」

4 Wi-Fi ルーターのパスワードを入力→「次へ」

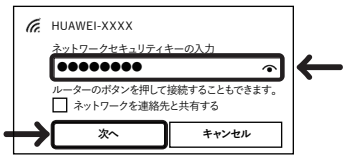

無線LAN 接続に成功すると 本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

5 手順 3 を行い、接続状態の画面で Wi-Fi ルーターの Wi-Fi が接続されていることを確認する

◆ スマホ・タブレット端末に接続する（Android の場合）

Wi-FiルーターのSSIDとパスワードの確認方法について、詳しくは表面記載の「SSIDとパスワードの表示場所」の項目をご覧ください。

1 スマートフォンを起動→メニューから「設定」→「Wi-Fi」

2 Wi-Fi ルーターの SSID（HUAWEI-XXXX）をタップする

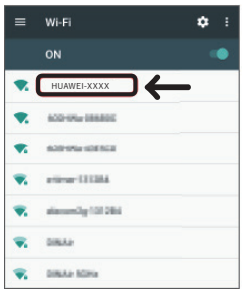

3 Wi-Fi ルーターのパスワードを入力→「接続」

無線LAN 接続に成功すると 本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

4 手順 1 から 2 を行い、Wi-Fi ルーターの Wi-Fi が接続されていることを確認する

◆ 無線でパソコンに接続する（Macの場合）

Wi-FiルーターのSSIDとパスワードの確認方法について、詳しくは表面記載の「SSIDとパスワードの表示場所」の項目をご覧ください。

1 アップルメニューから「システム環境設定 ...」→「ネットワーク」

2「Wi-Fi」を選択→「Wi-Fi を入にする」

3「ネットワーク名」のプルダウンリストから Wi-Fi ルーターの SSID（HUAWEI-XXXX）を選択→「接続 」

4 Wi-Fi ルーターのパスワードを入力→「次へ」

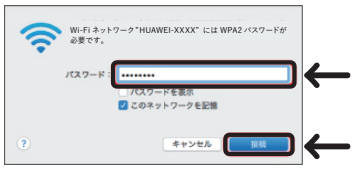

無線LAN 接続に成功すると 本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

5「ネットワーク名」が Wi-Fi ルーターの Wi-Fi 名に、「状況」が「接続済み」になっていることを確認する

※「使ったことのあるネットワークが見つかりません」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネットワークに接続する前に確認」のチェックを外してください。

◆ iPhone / iPod touch / iPad（iOS10 の場合）

Wi-FiルーターのSSIDとパスワードの確認方法について、詳しくは表面記載の「SSIDとパスワードの表示場所」の項目をご覧ください。

1 iPhone、iPod touch または iPad を起動→ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi」

2 Wi-Fi ルーターの SSID（HUAWEI-XXXX）をタップする

3 Wi-Fi ルーターのパスワードを入力→「接続」または「Join」

無線LAN 接続に成功すると 本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

4 手順 1 から 2 を行い、Wi-Fi ルーターの Wi-Fi にチェックアイコンが表示されていることを確認する